




6

Je ziet de vastgelegde meetwaardes op 3 schermen

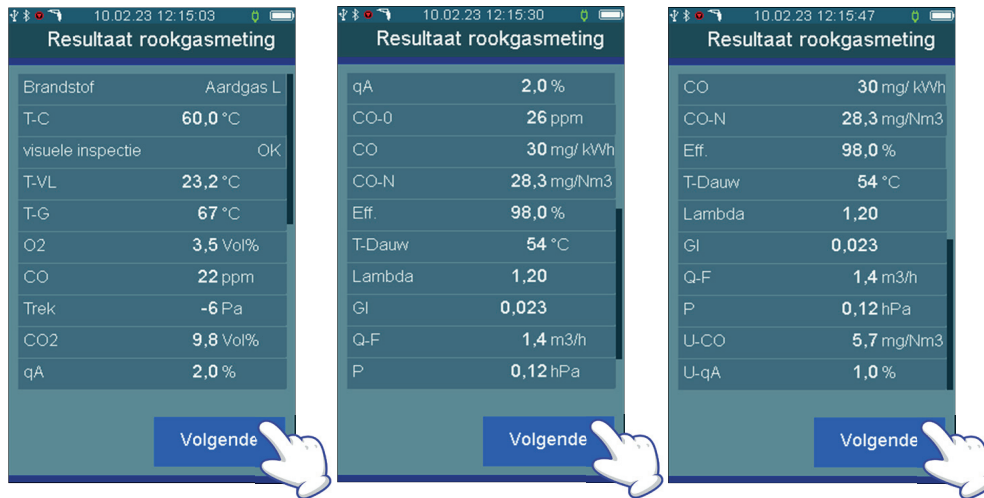

Dräger FG-7500

Fotohandleiding rookgasmeting


1

Aanzetten van de meter



7

Rookgasanalyse compleet. Resultaat, druk op klaar in het scherm. De meting is voltooid. Je kunt verwerken (printen, opslaan etc.) of annuleren (stoppen of ga verder met meting)

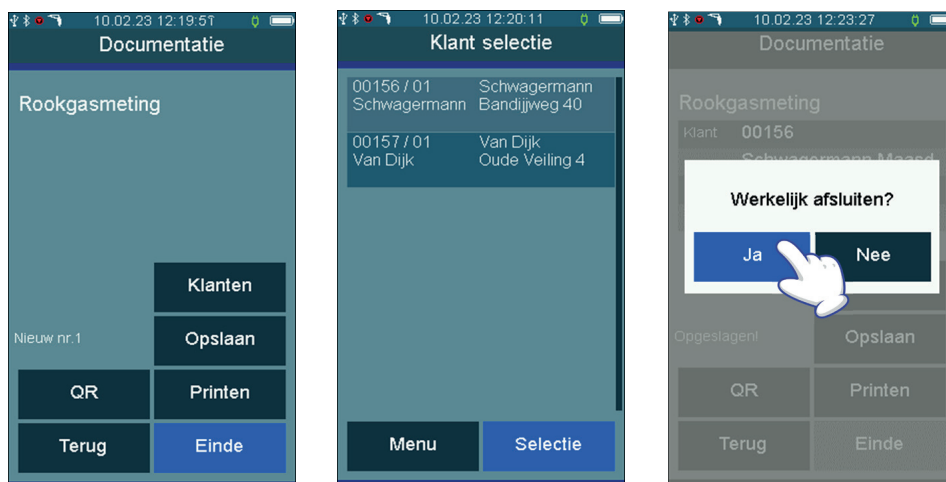


Persoonlijk snel en flexibel in meettechniek

onderdeel van
www.hitma.nl/mw



2

Rookgasanalyse starten

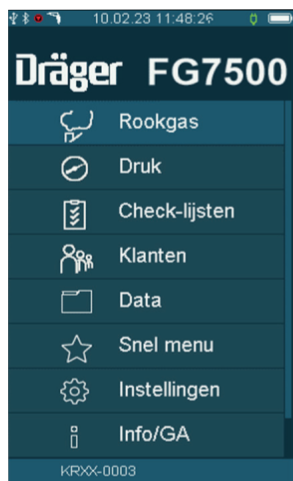

4

Rookgasmeting 1: Controleren en vastleggen van omgevingswaarden.

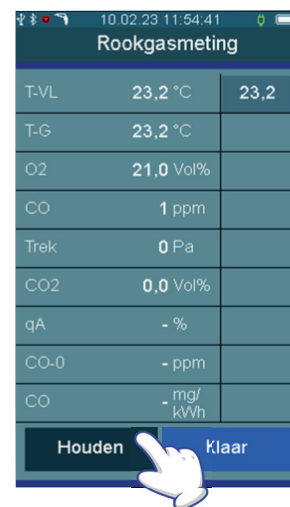Correct bij $\pm 20,9\%$ O₂ dan HOUDEN

3

Brandstof selecteren

Voor NL: Aardgas L (L = Gronings aardgas)



5

Rookgas 2 en 3. Meetlans in meetpunt ketel plaatsen en meten. (Stap 6 = meting vastleggen)

